

FIBRA ÒPTICA

Manual d'usuari

Router avançat Huawei HG659




Continguts del manual d'usuari



1. Com connecto el meu *router*? 4
2. Com modifico la contrasenya de l'usuari (administrador) del *router*? 4
3. Com canvio la contrasenya de la wifi del *router*? 5

1. COM CONNECTO EL MEU ROUTER?

Cal connectar, amb cable de xarxa, el connector blau WAN del *router* al connector groc LAN1 de l'ONT (caixa de fibra).

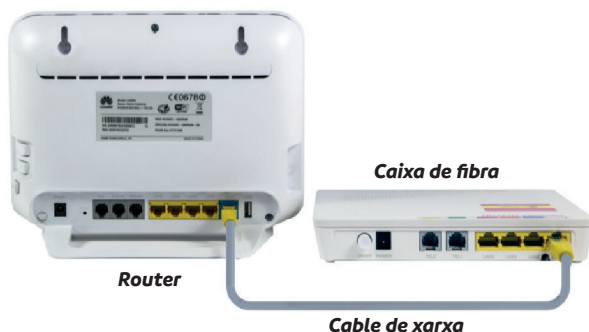

2. COM MODIFICO LA CONTRASENYA DE L'USUARI (ADMINISTRADOR) DEL ROUTER?


2.1. Entra a la pàgina web de configuració del *router*, <http://192.168.1.1>, i valida el nom d'usuari **user** i la contrasenya **ATT115FX3**.

La imatge mostra la interfície web del Huawei Home Gateway (HG659). A la part superior, hi ha el logotip de Huawei i el títol 'HUAWEI Home Gateway | HG659'. Sota, hi ha una barra de menú amb opcions: Home, Internet, Home Network, Sharing, Telephony i Maintain. Al centre, hi ha un formulari de login amb els camps 'Username' (contenint 'user') i 'Password' (contenint '*****'). A sota dels camps, hi ha dos enllaços: 'How do I find the default login password?' i 'Forget password?'. A la part inferior del formulari, hi ha un botó 'Log in'.

2.2. A la barra de menú, ves al menú **Maintain**.

La imatge mostra la barra de menú de la interfície web del Huawei Home Gateway. Les opcions són: Home, Internet, Home Network, Sharing, Telephony i Maintain. El menú 'Maintain' està destacat amb un rectangle magenta.

2.3. A l'esquerra, ves a **Account Management**.

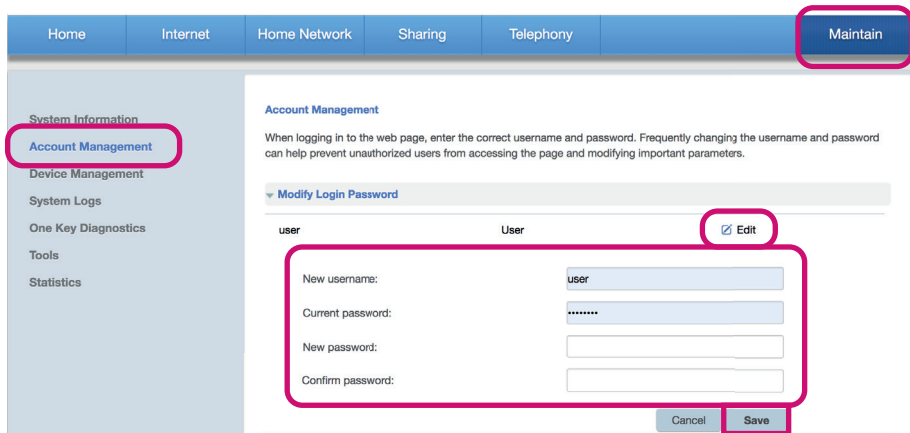


2.4. Fes clic a **Modify Login Password** i **Edit**.

2.5. A l'espai **New Password**, **Confirm password**, introdueix la contrasenya nova.


2.6. Fes clic a **Save**.

3. COM CANVIO LA CONTRASENYA DE LA WIFI DEL ROUTER?

3.1. Entra a la pàgina web de configuració del *router*, <http://192.168.1.1>, i valida el nom d'usuari **user** i la contrasenya **AT115FX3** (si no s'han canviat anteriorment).

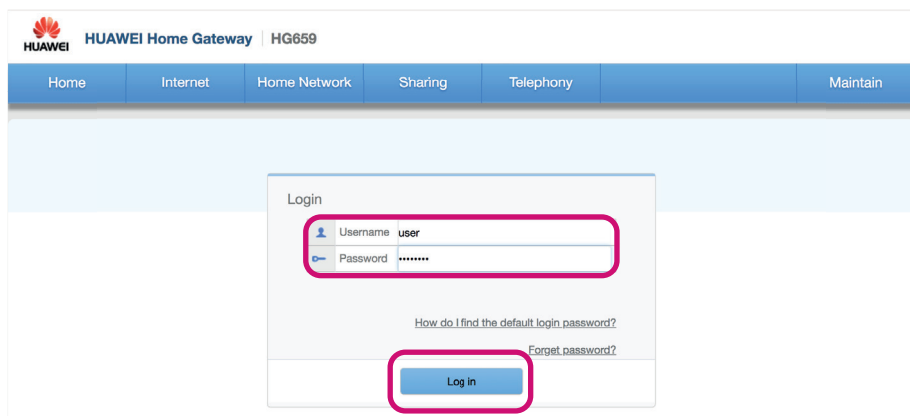

3.2. A la barra de menú, ves al menú **Home Network**.



3.3. A l'esquerra, ves a **WLAN Setting**.

Home

Internet

Home Network

Sharing

Telephony

Maintain

LAN Devices

LAN Interface

WLAN Settings

WLAN Access

Guest Network

WLAN Settings

Your smart phone or wireless-capable computer can access the Internet through WLAN.

Basic Settings

What's this?

Enable WLAN 2.4 GHz:☒

Enable WLAN 5 GHz:☒

Save

WLAN Encryption

Advanced Settings

3.4. Selecciona **WLAN Encryption**.

WLAN Encryption

What's this?

2.4 GHz Frequency Band

SSID:

AT-CA6C

Enable SSID:☒

5 GHz Frequency Band

SSID:

AT5G-CA6C

Enable SSID:☒

Encryption Settings

Security mode:

WPA-PSK+WPA2-PSK

WPA encryption mode:

TKIP+AES

WPA pre-shared key:

.....

Show password:☐

Save


3.4.1. A l'espai **2.4 GHz Frequency Band**, SSID, introdueix el nom que vulguis de la xarxa wifi de la banda 2,4 GHz.

3.4.2. A l'espai **5 GHz Frequency Band**, SSID, introdueix el nom que vulguis de la xarxa wifi de la banda 5 GHz.

Et recomanem que diferenciïs el nom de les dues wifis afegint-hi «5G» (consulta l'exemple de la imatge anterior).

3.4.3. A l'espai **WPA-preshared key**, torna-hi a introduir la contrasenya de la wifi.

3.4.4. Fes clic a **Save**.

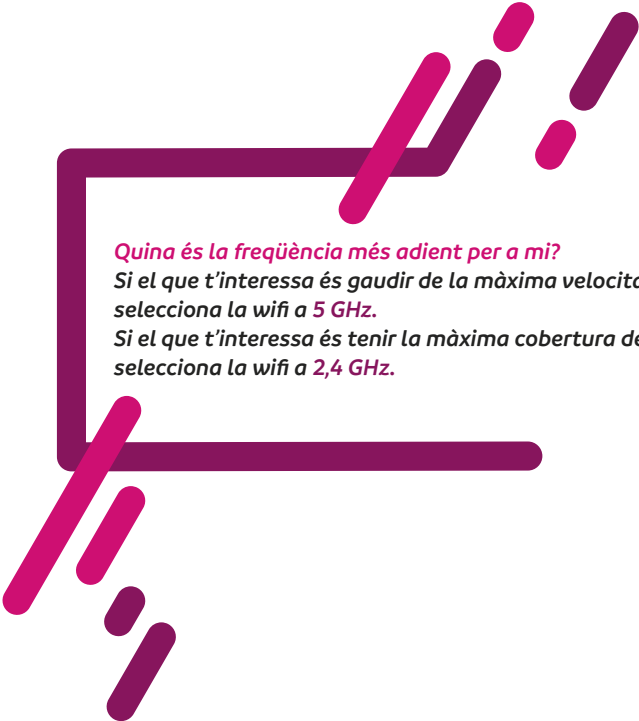

Quina és la freqüència més adient per a mi?

Si el que t'interessa és gaudir de la màxima velocitat, selecciona la wifi a 5 GHz.

Si el que t'interessa és tenir la màxima cobertura de la wifi, selecciona la wifi a 2,4 GHz.



andorra telecom

andorratelecom.ad